

ダクト用中間接続部材

メルコエアテクノロジー

フレキシサイレンサー

据付説明書

このフレキシサイレンサーは、騒音低減のためにダクト配管途中に据付けて使用するものです。

■この製品の性能・機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。

■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全に据付けてください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



注意

誤った取扱いをしたときに
軽傷または家屋・家財などの
物的損害に結びつくもの



指示に従い
必ず行う


- 据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う
(落下によるけがの原因)
- 据付け時、手袋を着用する
(着用しないとけがの原因)

据付け前のお願い

- 浴室など湿度が高い場所には据付ない。
- 油煙の多いところには据付ない。
(けがや故障の原因)

外形寸法図


単位 (mm)

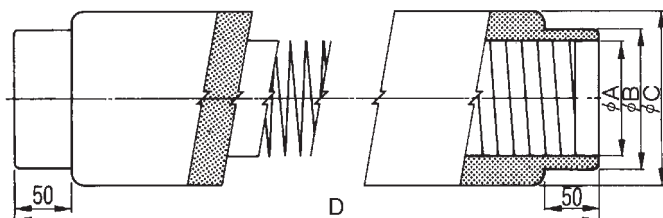

形 名	A	B	C	D	適用パイプ 口径	質量 (kg)
AT-100SD	105	125	155	1000	φ100	0.5
AT-150SD	155	175	205	1000	φ150	0.6
AT-200SD	205	225	255	1000	φ200	0.8
AT-250SD	255	275	305	2000	φ250	2.1
AT-100SDL	105	125	155	2000	φ100	0.9
AT-150SDL	155	175	205	2000	φ150	1.2
AT-200SDL	205	225	255	2000	φ200	1.5

- 塩化ビニル管を接続する場合は、市販の継手をご用意ください。

据付方法

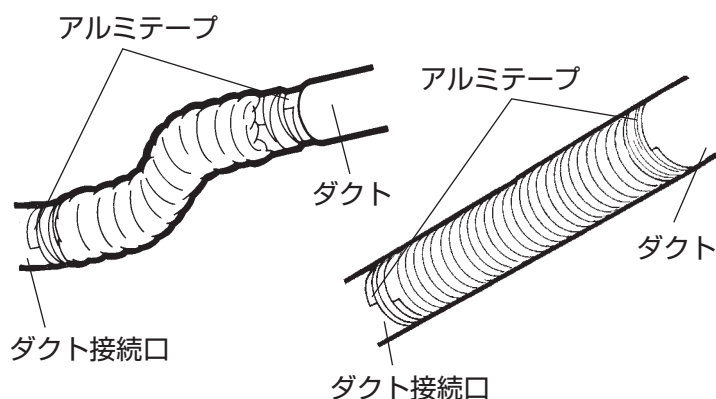

フレキシサイレンサー両側の接続口に、換気扇やダクト端末部材のダクト接続口またはダクトを差し込み、市販のアルミテープを風漏れのないよう、巻き付け固定する。

お願い

- アルミテープは、2回以上巻き付けてください。

メルコエアテクノロジー株式会社

駒場事業所

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2

フリーダイヤル TEL: 0120-66-9893 FAX: 0120-66-9895

ホームページアドレス: <https://www.melat.co.jp/>