


外壁用部材

丸形防風板付ベントキャップ(覆い付)

防火ダンパー付丸形防風板付ベントキャップ(覆い付)〈防火設備該当品〉

取扱説明書(据付説明書付)



この製品は、換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に据付けて使用するものです。

■防火ダンパー付はダクト配管を通して火災が広がるのを防止する構造になっています。

■防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

■この製品の性能・機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。


■据付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。

据付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

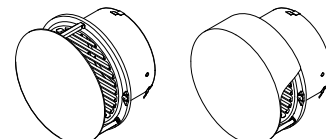

TU シリーズ TC シリーズ

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

タイプ	適用パイプ口径 (mm)
AT-75	φ75
AT-100	φ100
AT-125	φ125
AT-150	φ150

●形名末尾に「-BL」「-BL**」の付く製品は優良住宅部品「BL」認定品です。

●適用パイプの種類…スパイラルダクト、硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)、
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)

※φ150タイプは硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) には据付けできません。

●AT-125タイプ (φ125mm) は2管路硬質ポリ塩化ビニル管対応 (防火ダンパー付は除く)

●温度ヒューズ公称動作温度

72℃ …… 形名の最後「D」・「D**」・「D-**」

120℃ …… 形名の最後「K」・「K**」・「K-**」

※1: 「*」には機種により異なったアルファベットまたは数字が入ります。

※2: 火気使用室 (台所など) の排気用途では120℃品をご使用ください。

優良住宅部品(BL)について

●BLマークの証紙の貼付がされている製品については、当社の定める施工要領を逸脱しない据付工事にて不具合が生じた場合、一般財団法人ベターリビングのBL保険制度により無償で修理いたします。保証期間は製品が住宅に据付けられ引き渡されたのち5年 (ダンパーは2年) です。(温度ヒューズを除く)

●BL保険制度については、一般財団法人ベターリビングのホームページ(<https://www.cbl.or.jp/>)をご覧ください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<p>●防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備 (給湯機・風呂釜など) の排気ダクトには使用しない (誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因)</p> <p>●常時振動したり、振動しやすい場所には据付けしない (落下によるけがの原因)</p>
	<p>●本体の据付けは、十分強度のあるところを選んで確実に行う (落下によるけがの原因)</p> <p>●必ず定期的 (1年以内ごと) に点検を行う</p>

	注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	<p>●据付けやお手入れの際は、手袋を着用する (着用しないとけがの原因)</p>

据付け前の準備

据付け前に下記のものをご用意ください。


・シーリング材 (JIS A 5758適合品のシリコン系、変成シリコン系)

据付け前のお願い


- 使用環境が-30℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
- 重塩害エリアには、必ず重塩害グレード (受注対応品) をご使用ください。
- この製品は汚染ガス耐力 (酸、薬品、温泉害など) を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
 - ・化学工場、パルプ工場などの構内およびその周辺地域
 - ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 - ・温泉地域やプール、下水の排気などの用途
 - ・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
 - ・融雪剤が飛散する場所
- 点検・清掃や温度ヒューズの交換・部品の交換が容易にできるところへ据付けてください。
- ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこう配をつけてください。(排気ダクト: 1/100 以上、給気ダクト: 1/30 以上)
- 覆い付でない製品 (TUシリーズ) は雨がかかる場所に据付けた場合には開口部から室内側へ雨水浸入などが発生するおそれがあるため、雨がかかる場所へは据付けできません。
- 気象状況によっては雨水が浸入するおそれがあります。
- 据付けに支障がないよう、ダクトが外壁面まで配管してあるか確認してください。外壁面より飛び出た部分は予め切断してください。
- 有機溶剤や酸・アルカリ洗剤が直接触れると塗装のはく離や製品各部の変色、腐食の原因となります。必ず下記の方法としてください。
 - ・タイル仕上げの外壁…必ずタイルの酸洗い後に製品を据付けてください。
 - ・吹付塗装仕上げの外壁…必ず吹付塗装後に製品を据付けてください。
- 製品据付け後、酸洗いや吹付塗装を実施する場合は、有機溶剤などが製品に触れないように必ず養生テープなどで養生してください。また、養生テープをはずした後は、必ず製品を水洗いしてください。
- ギャリ幅 (16mm) 以下の小動物 (アブラコウモリなど) が侵入する可能性のある環境には、網付を推奨いたします。
- 網より小さい虫 (ショウジョウバエ、ウンカなど) は侵入するおそれがあります。
- 室内側からの汚染空気や設置環境により、外壁面が汚れることがあります。

据付方法

■パイプガイドへの塗布

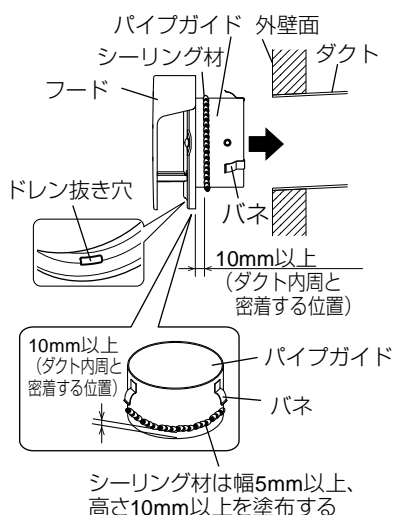

■製品全周への塗布

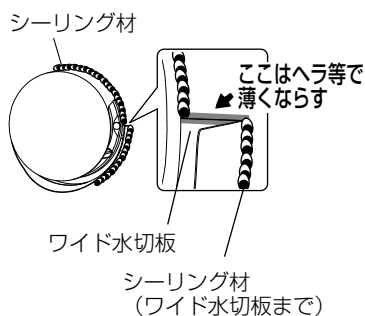

お願い

- メンテナンス作業用の床面（バルコニーや共有廊下など）がない場所に据付ける場合は、ベントキャップの全周にシーリング材を施してください。
- ベントキャップと外壁面とのすき間が大きい場合は、ベントキャップと外壁面のすき間にシーリング材を施してください。
※ワイド水切りタイプの場合、左図のようにワイド水切の切欠部はシーリング材を薄くし、ヘラなどでならして防水処理をしてください。

1. フードを据付ける前にパイプガイドにシーリング材を塗布する。（防水処理および落下防止）
2. ドレン抜き穴が下側になるようにして、外壁面まで配管されたダクトに差し込む。
3. 覆い付タイプ（TCシリーズ）は下記の部分にシーリング材を塗布する。（防水処理および落下防止）

【ワイド水切板なしの場合】

塗布場所：フード全周と外壁面のすき間

【ワイド水切板付の場合】

塗布場所①：フード上側半周と外壁面のすき間

塗布場所②：ワイド水切板下部と外壁面のすき間

※ワイド水切りタイプの場合、左図のようにワイド水切の切欠部はシーリング材を薄くし、ヘラなどでならして防水処理をしてください。

お手入れ

※安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

点検項目

- 製品の据付け状態は正常であるか？
- ねじ類に緩みなどないか？
- 樹脂部品に割れなどがなくないか？
- 温度ヒューズに著しい腐食（銅板が青緑色へ変色）の発生がないか？
- シーリング材に亀裂などの劣化はないか？
- 製品各部に腐食や塗装の浮きなどがなくないか？
- 温度ヒューズが作動し、ダンパーが閉じていないか？

※点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品（製品）の交換をお買い上げの販売店、工事に依頼してください。

清掃

- 塩害エリア・重塩害エリアや融雪剤の影響を受ける設置環境では、付着した塩分などを除去するため定期的（1年以内ごと）に水洗いを行ってください。塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますと腐食の発生原因となります。（水洗い後は、よく乾かしてください）
- 網付の場合は油やほこりが付着しますと換気風量の低下や換気扇の故障の原因となりますので3か月に1度を目安に清掃を行ってください。
 - 掃除機などでほこりを吸い取る。掃除機が届かない場合は細いブラシなどで網に付着したほこりを清掃する。
 - 汚れのひどい場合は、以下どちらかの方法で清掃する。
 - ・中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう布などでふき取る。
 - ・網をはずして中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸してからきれいな水で洗い、よく乾かす。
- ※網のはずし方については温度ヒューズの交換を参考に実施してください。
- 清掃・修理などの際にはシンナー・アルコール・その他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色・変質などの原因になります。

温度ヒューズの交換

- お願い ●温度ヒューズは、指定された公称動作温度の当社製温度ヒューズを使用してください。

- 温度ヒューズの表面に腐食が発生した場合は、温度ヒューズを交換してください。取付け・交換はお買い上げの販売店、工事に依頼してください。
- はずしたねじはなくさないでください。（取付ける際に必要です）
- 温度ヒューズが作動し、ダンパーが閉じている場合は①から⑦、温度ヒューズを交換する場合は手順①②の後、⑤から⑦を行ってください。

<p>①製品外周にシーリング材が塗布されている場合は、シーリング材を切断する。</p> <p>シーリング材</p>	<p>②フード部（網）を止めているねじ2本をゆるめ、フード部（網）を取りはずす。</p> <p>フード</p> <p>ねじ</p>	<p>③温度ヒューズのフックで片方のダンパーの引掛部を引掛け、片方のダンパーを起こす。</p> <p>ダンパー</p> <p>フック</p> <p>引掛部</p> <p>温度ヒューズ</p>	<p>④手を入れてもう片方のダンパーを裏側から押すように起こす。</p>
<p>⑤両方のダンパーを指ではさみ、引掛部に温度ヒューズを取付ける。（はさみにくいときは、ラジオペンチなどを使用してください）</p> <p>引掛部</p> <p>温度ヒューズ</p> <p>ラジオペンチ</p>	<p>⑥フード部（網）を元通り取付ける。 ※0.9～1.4N・mの締付けトルクで締め付けてください。</p> <p>フード</p> <p>ねじ</p>		<p>⑦製品外周にシーリング材が塗布されていた場合は、据付方法の要領でシーリング材を塗布する。</p>

※温度ヒューズの取付けが困難な場合は、製品を壁からはずして交換をしてください。交換後は、据付け時と同様の手順で据付けてください。

メルコエアテクノロジー株式会社