

ダクト用
中間接続部材

変換ソケット

形 名

AT-1075PKP

メルコエアテクノロジー

据付工事説明書

この変換ソケットはφ100タイプの給排気グリルをφ75のフレキシブルダクトと接続する場合に使用するものです。

- この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付けが必要です。
- 据付工事を始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付工事は販売店・工事店様が実施してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



指示に従う




注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

- 部品の据付は確実に（落下によりけがの原因）
- 取扱い時、手袋を着用する（着用しないとけがの原因）

外形寸法図

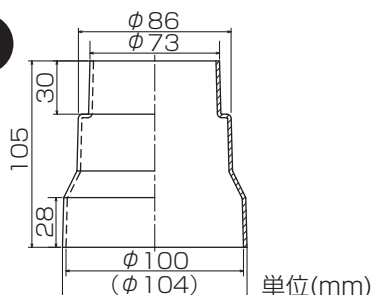

単位(mm)

据付け前のお願い


- 直接炎・油煙が当たるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
- 高温（40℃以上）になる場所では使用できません。

据付方法

■据付けには、天井据付け・壁据付けの2とおりがあります。ここでは天井据付けを示します。

壁据付けは天井据付けと同様に行ってください。

■アルミテープは50mm巾の市販品を使用してください。

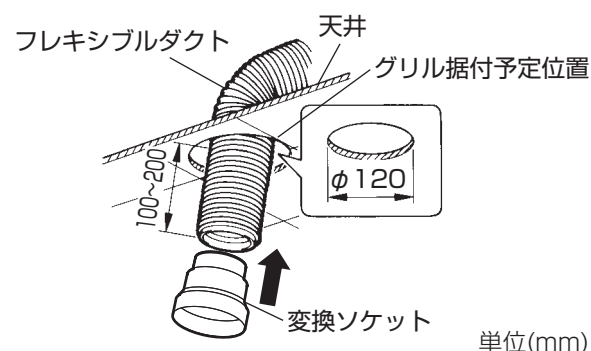

単位(mm)

1. グリル据付予定位置から室内へ100～200mm引き出す余裕を持って、フレキシブルダクトを配管する。
2. フレキシブルダクトの先端に変換ソケットを確実に差し込み、アルミテープ（市販品）で風漏れのないようテーピングする。
3. 天井材を張り、給排気グリル据付位置にφ120の穴を開ける。
4. 給排気グリルのダクト接続口はグリルと分離する。
5. 変換ソケットを室内に引き込んだ後、給排気グリルのダクト接続口を変換ソケットに確実に差し込み、アルミテープで風漏れのないようテーピングする。

お願い

- アルミテープは、2回以上巻き付けてください。
6. ダクト接続口を穴に押し込み、給排気グリルを据付ける。
 - 給排気グリルの据付けは必ず給排気グリルの据付工事説明書にしたがって据付けること。

メルコエアテクノロジー株式会社