

レジスター（プッシュ式）〔壁・天井据付〕用
形 名

メルコエアテクノロジー

交換用フィルターセット [NOx吸収フィルター付] AT-100QRKX4-F
AT-150QRKX4-F

取扱説明書

交換用フィルターセット	適用機種	セット内容
AT-100QRKX4-F	AT-100QRKX4・AT-100QRKXB4	不織布フィルター : 1個 NOx吸収フィルター : 1個 フィルター押え : 1個
AT-150QRKX4-F	AT-150QRKX4・AT-150QRKXB4	

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



注意



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い
必ず行う


- 取付けは、確実に（落下によりけがの原因）
- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがの原因）

各部品の取りはずし・取付けかた

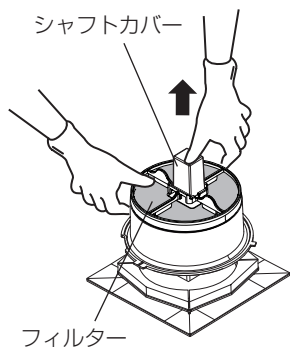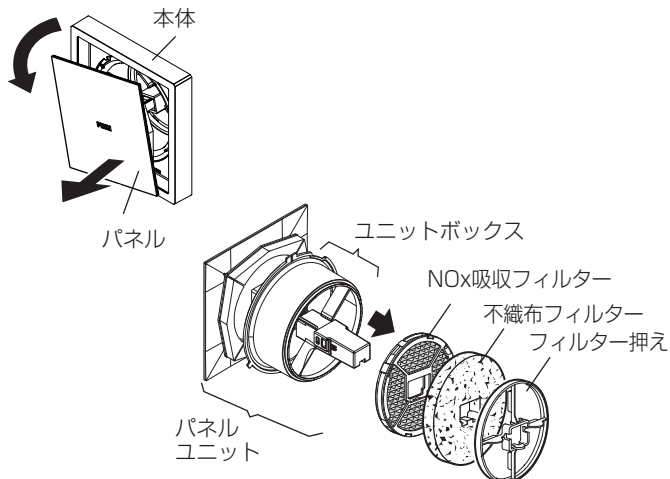

1. パネル中央部を押して全開にする。パネルを左に回転させてからパネルを手前に引き抜き、本体からパネルユニットを取り出す。

袖壁が近い、またはパネルの回転がスムーズでない場合

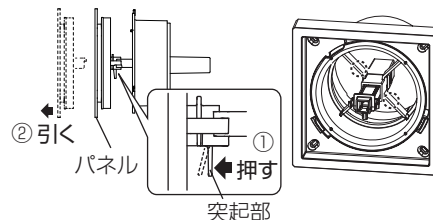

- パネル裏側の突起部を左図のように押しながらパネルを引き抜く。
- ユニットボックスの軸部根元(左図の①部)に指をかけて左に回転させてから手前に引き抜き、本体からユニットボックスを取り出す。
- 取りはずしたパネルは、ユニットボックスの取付けがすべて完了した後、元通り取付けてください。

2. フィルターを取りはずす。

- 図のようにフィルター押えの左右を持ち、親指でシャフトカバーを抑えながらフィルターをはずすとスムーズに取りはずすことができます。
- パネルにキズが付かないように柔らかい布などを敷いて行ってください。

3. 不織布フィルター、NOx吸収フィルターを取りはずす。

お願い

- NOx吸収フィルターは枠を分解してNOx吸収フィルターを取り出さないでください。


4. フィルターを清掃する。（裏ページ参照）

5. 清掃後、不織布フィルター・NOx吸収フィルター・フィルター押えを元通り取付ける。

- 不織布フィルターは穴の凸部をパネルユニットの凹部側に向けてはめ込みます。
- フィルター押えは取手部を外向きにし、パネルユニットの凹部側とフィルター押えの凸部を合わせてはめ込みます。

お願い

- フィルター押えは確実にパネルユニットに取付けてください。固定が不十分な場合、虫やほこり侵入のおそれがあります。

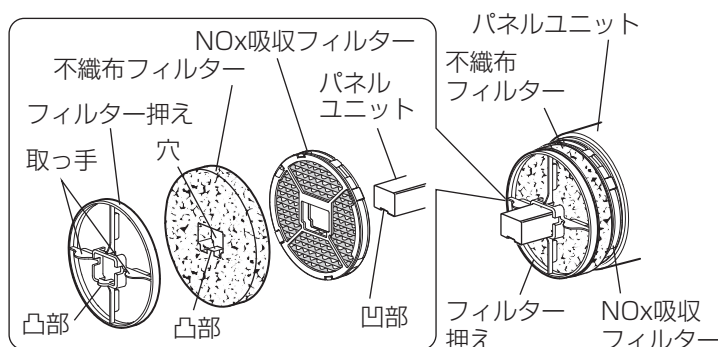

8.パネル中央部を押してパネルを全開にする。

不織布フィルター

掃除機

This diagram illustrates the process of cleaning a non-woven filter. A hand is shown holding a vacuum cleaner nozzle, which is being used to remove dust particles from the surface of a circular, textured non-woven filter. A small square area in the center of the filter is marked, possibly indicating a specific cleaning point or a section to be replaced.

重曹
(ベーキング
パウダー)

NOx吸収フィルタ－

The diagram illustrates the process of adding baking powder to the NOx absorption filter. On the left, a bucket of baking powder is shown with a spoon scooping some powder. An arrow points to the right, where the powder is being poured into the filter. The filter is a circular unit with a central opening and a small container on the side.



ホームページアドレス: <https://www.melat.co.jp/>